施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

ポリピタR1・R2型

もくじ

1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名称 ……3
3.使用方法 ……3
3-1 錠の操作方法……3
3-2 サロンストッパーの操作方法……4
3-3 施錠・解錠方法……5
3-4 回転時の操作方法 ……5
3-5 ご注意とお願い……6
4.お手入れについて……6
5.修理……6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UD064_200407A

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意

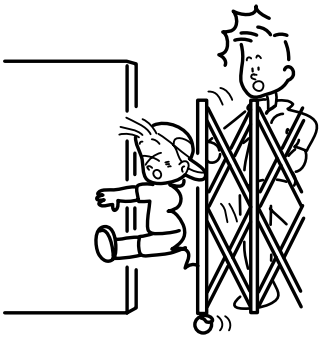

●開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

⚠注 意

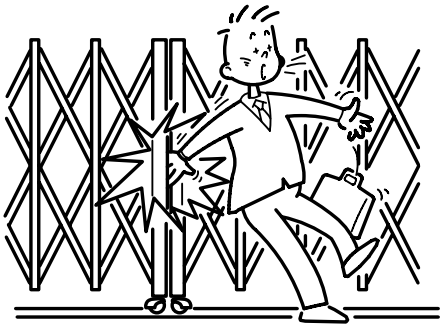

●門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間に手足や衣服をはさまないように注意してください。特に小さなお子様には注意してください。また、風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

⚠注 意

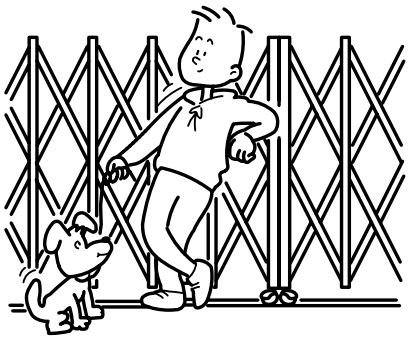

●門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったり物をのせたりしないでください。門扉の破損や、転倒・転落してケガをするおそれがあります。

⚠注 意

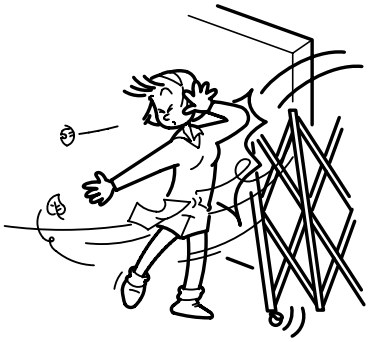

●門扉を閉めた状況にしておくときは、必ず施錠しサロンストッパーをおとしてください。また、台風などの暴風時には門扉をたたみ、柱と門扉をロープなどで縛ってください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意

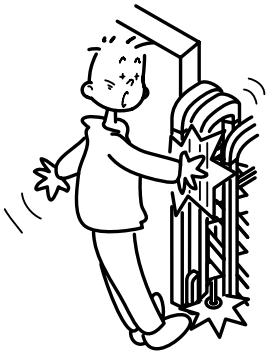

● 門扉の開閉の時は必ずサロンストッパーを上げてから操作してください。門扉が破損し破損した端部でケガをするおそれがあります。

⚠注 意

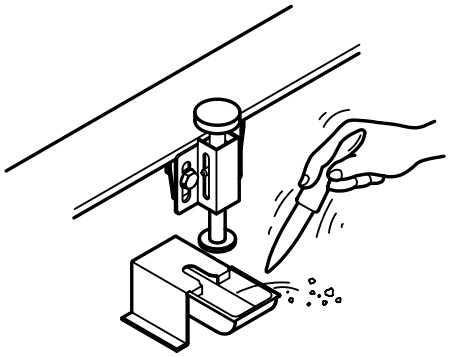

● サロンストッパー付の門扉では、埋込金具の土砂を定期的に取除いてください。サロンストッパーのかかりが浅いと強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意

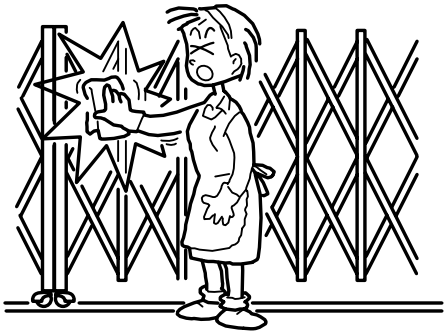

● お手入れで扉を拭き掃除するときには手袋等を着用し、パンタ部材の端部等で手指を切らないように注意してください。

⚠注 意

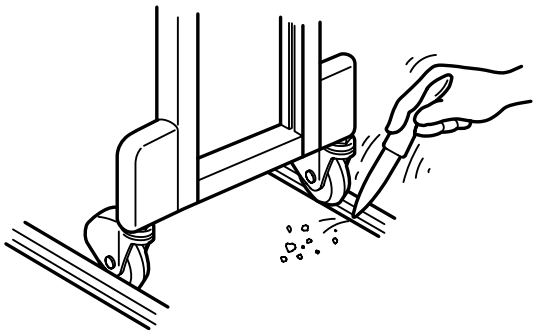

● レールタイプの場合、キャスターとレールのあいだにゴミ等がたまらないよう適時ご注意ください。開閉不良をおこすおそれがあります。また、掃除の際は手袋等を着用し、パンタ部材の端部等で手指を切らないように注意してください。

2　各部の名称

（1）両開き　※図は道路側から見たポリピタR1ステンレスタイプ600Wレールタイプを示します。

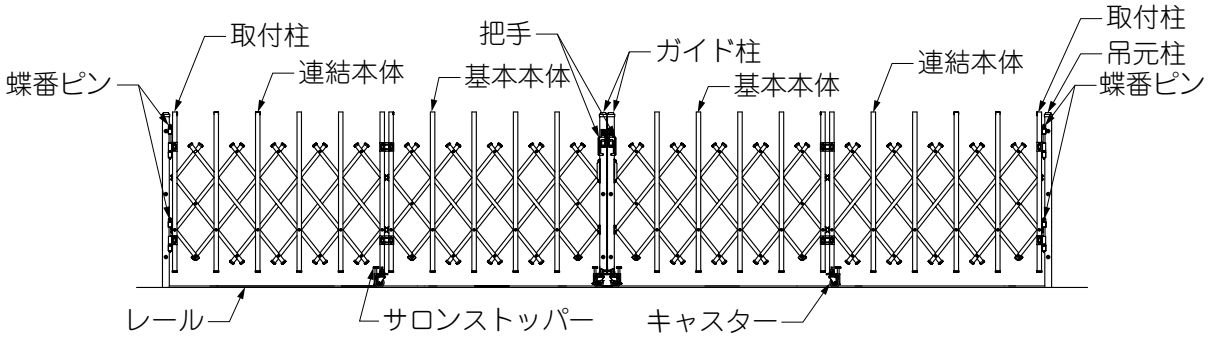

（2）片開き　※図は道路側から見たポリピタR1ステンレスタイプ410Sレールタイプを示します。

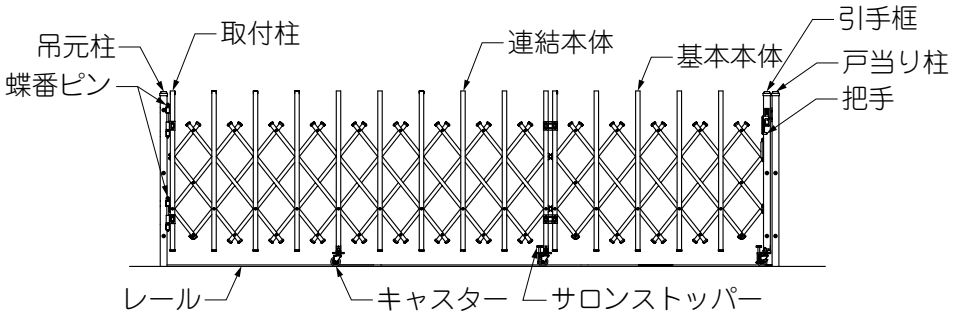

3　使用方法

3-1　錠の操作方法

お願い

●門扉の開閉を行なう際は必ずサロンストッパーが外れていることを確認してください。（「3-2 サロンストッパーの操作方法」参照）

（1）ポリピタR1型ステンレスタイプ　※図は片開きの場合を示します。

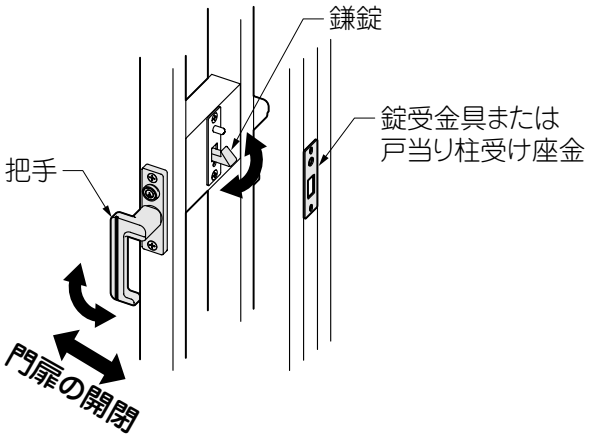

①把手を握って吊元柱側に45˚回転させると、鎌錠が外れ、そのまま引くと門扉が開きます。
②門扉を閉めるには、門扉を閉じて鎌錠が錠受金具または戸当り柱受け金具に納まるようにします。

補足

●キーで施錠しているとき（「3-3 施錠・解錠方法」参照）は、門扉の開閉はできません。

(2) ポリピタR1型スチールタイプ

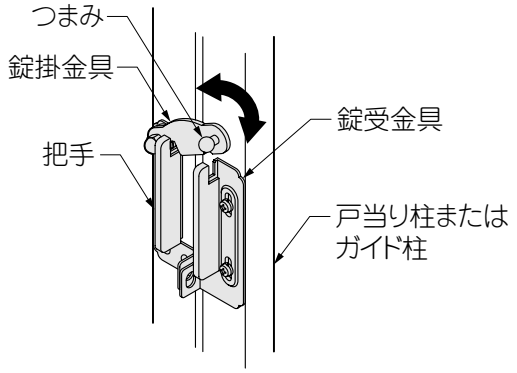

①錠掛金具のつまみを持って上に回し、戸当り柱またはガイド柱に付いている錠受金具から錠掛金具を外します。
②把手を持って門扉を開閉します。

(3) ポリピタR2型

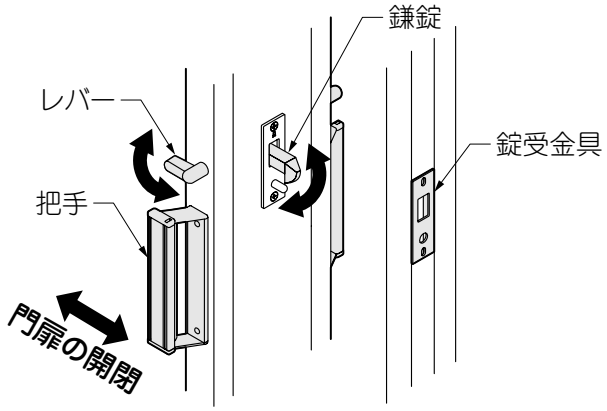

①把手を握り、レバーを下げると、鎌錠が外れ、そのまま引くと門扉が開きます。
②門扉を閉めるときは把手を持ち鎌錠が錠受金具に納まるようにします。

3-2 サロンストッパーの操作方法

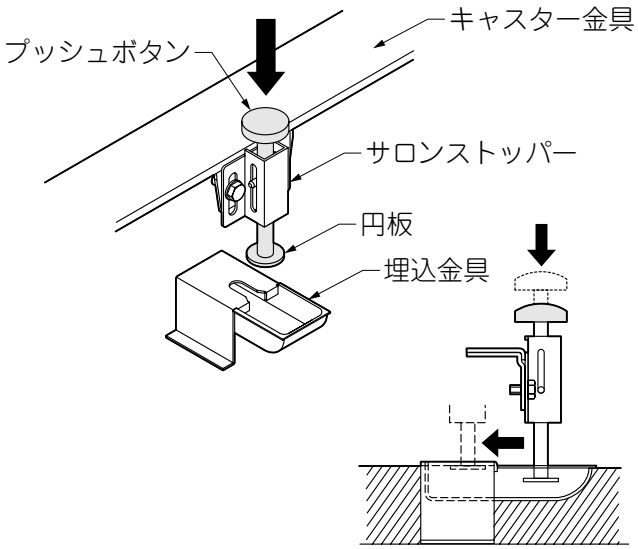

①サロンストッパーを操作するには、キャスター金具に付いているサロンストッパーのプッシュボタンを足で踏み、円板を埋込金具に納めます。
②そのままの状態でキャスター金具を動かし、円板を埋込金具に引っ掛けます。

お願い

- 門扉の開閉のときは、必ずサロンストッパーを埋込金具から外して操作してください。
- 門扉を固定する場合は、サロンストッパーが埋込金具に入っていることを確認してください。

3-3 施錠・解錠方法

（1）道路側　※図は、右勝手の場合を示します。

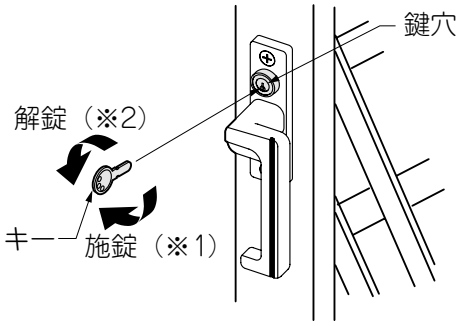

①キーで施錠・解錠するには、表3-1にしたがって操作します。

表3-1　キーの操作

	右勝手	左勝手
施錠（※1）	時計回り	反時計回り
解錠（※2）	反時計回り	時計回り

補足

- 家側からのキー操作は表3-1と反対になります。
- ポリピタR1型スチールタイプ、ポリピタR2型には施錠機能は付いていません。施錠機能が必要な場合は、オプションのチェーンロック錠をお買い求めください。ポリピタR1型スチールタイプは市販の南京錠もお使いになれます。

3-4 回転時の操作方法

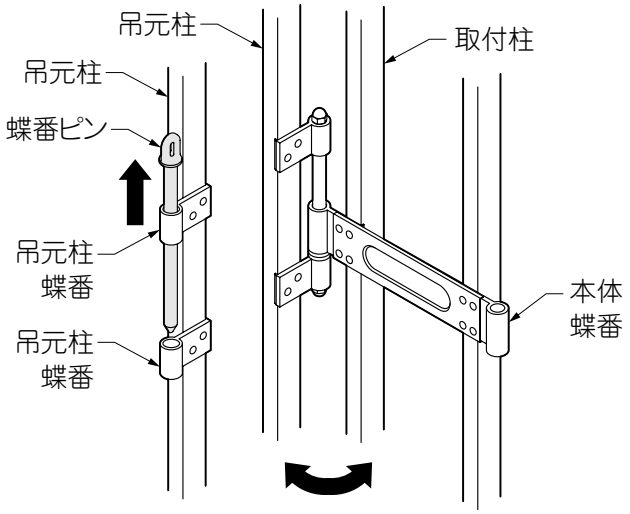

①門扉を回転するときは、吊元柱に付いている蝶番ピンを上に引っ張り、取付柱に付いている本体蝶番から外し、回転を行なってください。

②元に戻すときは、取付柱を回転して蝶番ピンで吊元柱蝶番と本体蝶番を固定してください。

お願い

- 門扉を開閉するときは必ず蝶番ピンで吊元柱と本体蝶番を固定した状態で行なってください。破損や故障の原因になります。

補足

- 回転操作はノンレールタイプの場合のみです。

3-5 ご注意とお願い

お願い

- キーなどの錠に関する部品の交換は、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。
- キーはメーカー純正のものをご使用ください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。キーがスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。
- 降雪時は扉が積雪に干渉しない程度まで除雪してから使用してください。破損や故障の原因になります。

4 お手入れについて

(1) 汚れの取り方

①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。

b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変形・変色したり、塗料がはげることがあります。
- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。

(2) キズの補修

①あやまってアルミにキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5 修 理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売(工事店)または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電話番号	
施工店名		そ の 他	

ポリピタR1R・2型　保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　印 電話　（　）

株式会社 LIXIL
〒136-8535　東京都江東区大島2-1-1

1. **保証者**
   株式会社LIXIL
2. **保証の対象者**
   当該商品の所有者
3. **対象商品**
   TOEXブランドで販売しているエクステリア商品
4. **保証内容**
   取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
5. **保証期間**
   当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
6. **免責事項**
   保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
   ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
   ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
   ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
   ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
   ⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
   ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
   ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
   ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
   ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
   ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
   ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
   ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
   ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

お客様相談センター

・商品のご購入・使い方などのご相談
・有償での修理と部品のご購入

0120-126-001　Fax03-3638-8447

受付時間‥‥月～金 9:00～18:00（祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く）

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』（http://www.lixil.co.jp/privacy/）をご覧下さい。

取説コード
UD064

LSF600023A
200407A_1006
201108B_1042